


NÁVOD K OBSLUHE UVC DEZINFEKČNÝ BOX PREVENTIKO



Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za nákup nášho výrobku. Výrobok slúži predovšetkým k dezinfekcii rúšok a respirátorov, malých predmetov ako sú okuliare, hodinky, kľúče, mobilné prístroje. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu.

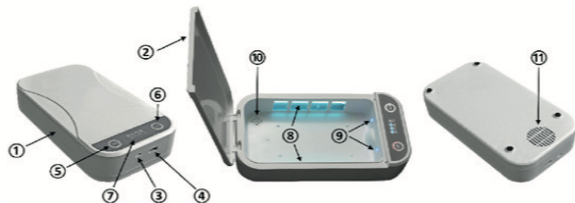

1. Popis produktu:

1. telo boxu
2. výklopný kryt dezinfekčného priestoru
3. konektor napájania (vstup) - mikro USB
4. konektor napájania (výstup) - USB typ A
5. ovládacie tlačidlo „Sterilisation“ – spustenie dezinfekcie
6. ovládacie tlačidlo „Aromatherapy“ – spustenie aróma terapie /
7. LED indikácia priebehu dezinfekcie / aróma terapie /
8. UV lampy
9. UV LED dióda
10. otvor pre esenciu na aróma terapiu
11. reproduktor

2. Ako dezinfikovať:

1. Pripojte napájací UVC kábel k zdroju USB napájania a koncovku mikro USB vložte do konektora na UVC boxe (3).
2. Vložte predmet do UV boxu a zavrite kryt.
3. Stlačte tlačidlo „Sterilisation“ a dezinfekcia začína. Trvá približne 5 minút, kým je proces dokončený. Priebeh dezinfekcie môžete sledovať postupným rozsvietením LED diód 25-50-75-100%. Pokiaľ svieti posledná dióda „100%“ a ozve sa následne zvuková informácia o ukončení procesu, čistenie je dokončené. Všetky LED diódy zhasnú.
4. Otvorte kryt a vyberte predmet. Kryt otvárajte až potom, ako zhasnú všetky štyri LED diódy!

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE: V priebehu dezinfekcie nikdy neotvárajte kryt a nepozerajte sa do UV svetla. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku!!!

Ako používať Aróma terapie:

1. Pripojte zdroj napájania do UV boxu.
 2. Kvapnite 1-2 kvapky esenciálneho oleja do otvoru pre aróma terapiu. (10)
 3. Vložte predmet do UV boxu a zatvorte kryt.
 4. Stlačte tlačidlo „Aromatherapy“. Proces trvá približne 5 minút, priebeh a indikácia procesu je rovnaká ako pri sterilizácii (viď. vyššie). 5. Otvorte kryt a vytiahnite predmet potom, čo sa ozve zvuková informácia a zhasnú všetky štyri LED diódy. Aróma terapia nenahradzuje dezinfekciu.
- UV sterilizačný box predmety nijak nepoškodí.

3. Bezpečnostné inštrukcie:

- Počas používania majte kryt boxu vždy zatvorený. Neotvárajte ho pokiaľ nie je proces sterilizácie alebo aróma terapie dokončený, to znamená pokiaľ sa neozve zvuková informácia a nezhasnú všetky štyri LED diódy.
- Držte box mimo dosah tepelných zdrojov, vody a žieravých chemikálií.
- V priebehu procesu sterilizovania sa nikdy nepozerajte do boxu.
- Neprepĺňajte otvor na esenciálne oleje, použite maximálne 1-2 kvapky.

4. Technické parametre:

4.1

Rozmery vonkajšie: 227 x 130 x 53 mm Rozmery vnútorné: 180 x 100 x 22 mm Maximálna veľkosť mobilného telefónu: 6,5" USB vstup (napájanie): 5V / 2A
USB výstup: 5V / 1A
Maximálny príkon: 9 W
Vlnová dĺžka UV-C žiarení: 253,7 nm
Čistá hmotnosť: 340g

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domáceho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte v určenom zbernom mieste, kde prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potencionálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

5. Servis:

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte spoločnosť AZU FM – dovozcu zariadenia (info@preventiko.cz). Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode k použitiu. Na reklamácii nebude brané v úvahu, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

6. Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
 - na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu..)
 - na škody a poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanické poškodenia v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho apod.
 - na škody vzniknuté neodborným zachádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva či nevhodných nástrojov apod. U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
- Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny návodu na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Zobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti na modeli.

DOVOZCE: AZU FM s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, info@preventiko.cz, +420 608 073 300